

Bedienungsanleitung

Unsere Geräte erfüllen die CE - Richtlinien
Auf Anfrage erhalten Sie von uns die Konformitätserklärung

Kühlschrank weiß/weiß



Artikel 123143 / 123142 / 123163

Allgemeines

die Übersetzung der Bedienungsanleitung wurden nach besten Wissen erstellt, eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen.

Es können von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß verwendet wird.

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.

Die Beachtung aller Sicherheitshinweise dient dazu, optimalen Schutz vor Gefährdungen und gewährleistet sicheren und störungsfreien Betrieb.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten ausgeführt werden.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und /oder seine Bevollmächtigten wegen eingetretener Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Diese Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen! Für Schäden und Störungen die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ergeben übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Beschreibung

Dieser Kühlschrank ist nur für die Kühlung und kurzfristiger Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken.

Einsatz für Gastronomie, Bar, Cafe, Apotheken usw.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Das Gerät darf nur von Fachpersonal benutzt werden

Das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen

Kinder und andere nicht kompetente Personen unbedingt fernhalten

Vor dem Säubern der Maschine unbedingt sicher gehen, dass der Netzstecker abgezogen ist

Technische Daten Kühlschränke

Artikel N°	Abmessungen (mm)	Temperatur °C	Umluft	Leistung Watt	Spannung V
123143	595x600x1960	0°C/8°C	ja	200 W	230V/50Hz
123142	595x600x1960	0°C/8°C	ja	200 W	230V/50Hz
123163	595x600x1960	-18°C/-22°C	nein	200 W	230V/50Hz

Verpackung

Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

Prüfen Sie bitte, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind.

Installation

Das anschließen des Kühlschranks muss vom Fachpersonal ausgeführt werden.

Achten Sie, dass das Kabel nicht mit scharfen Gegenständen oder Wärmequellen in Verbindung kommt. Das Gerät bei nicht korrekter Funktionalität nicht benutzen.

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden, die möglicherweise daraus bei Nicht-Einhaltung resultieren ab.

Reinigung- und Wartungsarbeiten

Vor der Durchführung jeglicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, sicherstellen dass der Netzstecker gezogen ist.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Schwamm oder ein Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

Mit einem trockenen Tuch nachreiben.

Bitte verwenden Sie keine Scheuer-, Entkalkungs-, Lösungs-, oder Verdünnungsmittel, da die Rückstände dieser Mittel gesundheitsschädlich sein können.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Inbetriebnahme sauber ist.

Schaltkasten, darf NICHT mit Wasser in Verbindung gebracht werden

Aufstellen des Kühlschranks

Der Raum der vorgesehen ist muss über genügend Beleuchtung verfügen, der muss bedarf einer geeigneten Steckdose (230V). Boden muss gut nivelliert und im trockenen Zustand sich befinden. Vor dem aufstellen muss auf jedem Fall berücksichtigt werden, dass die geltenden Arbeitsplatz Gesetze erfüllt werden. Bitte das Gerät nicht in einem explosionsgefährdeten Raum erfolgt.

- **Kinder, sowie Tiere jeglicher Art sind von dem Kühlschrank fernzuhalten.**

MORGAN übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, die durch die unsachgemäße Bedienung oder höhere Gewalt entstanden sind. Die Anschlussspannung Ihrer Maschine entnehmen Sie bitte vom Typenschild.

- Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für zukünftige Bezugnahmen auf.
- Lesen und beachten Sie alle auf der Maschine angebrachten Warnungen und Anweisungen.
- Vor Reinigung des Kühlschranks muß das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden, oder sofern vorhanden, der Kühlschrank am Hauptschalter ausgeschaltet werden.



- Stellen Sie den Kühlschrank nur auf einen stabilen, ebenen Untergrund. Achten Sie darauf , dass sich keine Gegenstände unter ihr befinden, ferner sollte sie für Wartungsarbeiten gut zugänglich sein.
- Halten sie Lüftungsschlitze an dem Kühlschrank frei. Stellen Sie den Kühlschrank nie in der Nähe einer Heizquelle auf.
- Der Kühlschrank darf nie direkt mit Wasser in Verbindung kommen.
- Der Netzanschluss muss mit dem Typenschild Ihrer Verpackungsmaschine übereinstimmen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das örtliche Elektrizitätswerk.
- Vermeiden Sie Beschädigungen am Netzkabel. Verlegen Sie es sodass niemand darüber stolpern kann.
- Wird das Kabel beschädigt, ist es sofort zu ersetzen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze der Maschine, da die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

MORGAN hat jede Anstrengung übernommen, die Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität dieser Betriebsanleitung zu gewährleisten.

MORGAN übernimmt jedoch keine Verantwortung für Folgeschäden, die auf Unsachgemäßen Gebrauch oder höherer Gewalt zurückzuführen ist.

3. Inbetriebnahme:

- Vor dem Anschluss an das Netz ist darauf zu achten, dass die Spannungs- und Frequenzangaben auf dem Typenschild der Maschine mit dem Ortsnetz übereinstimmen.

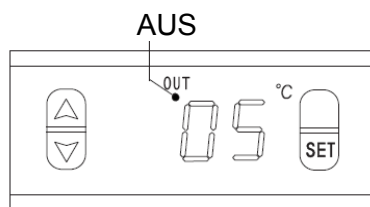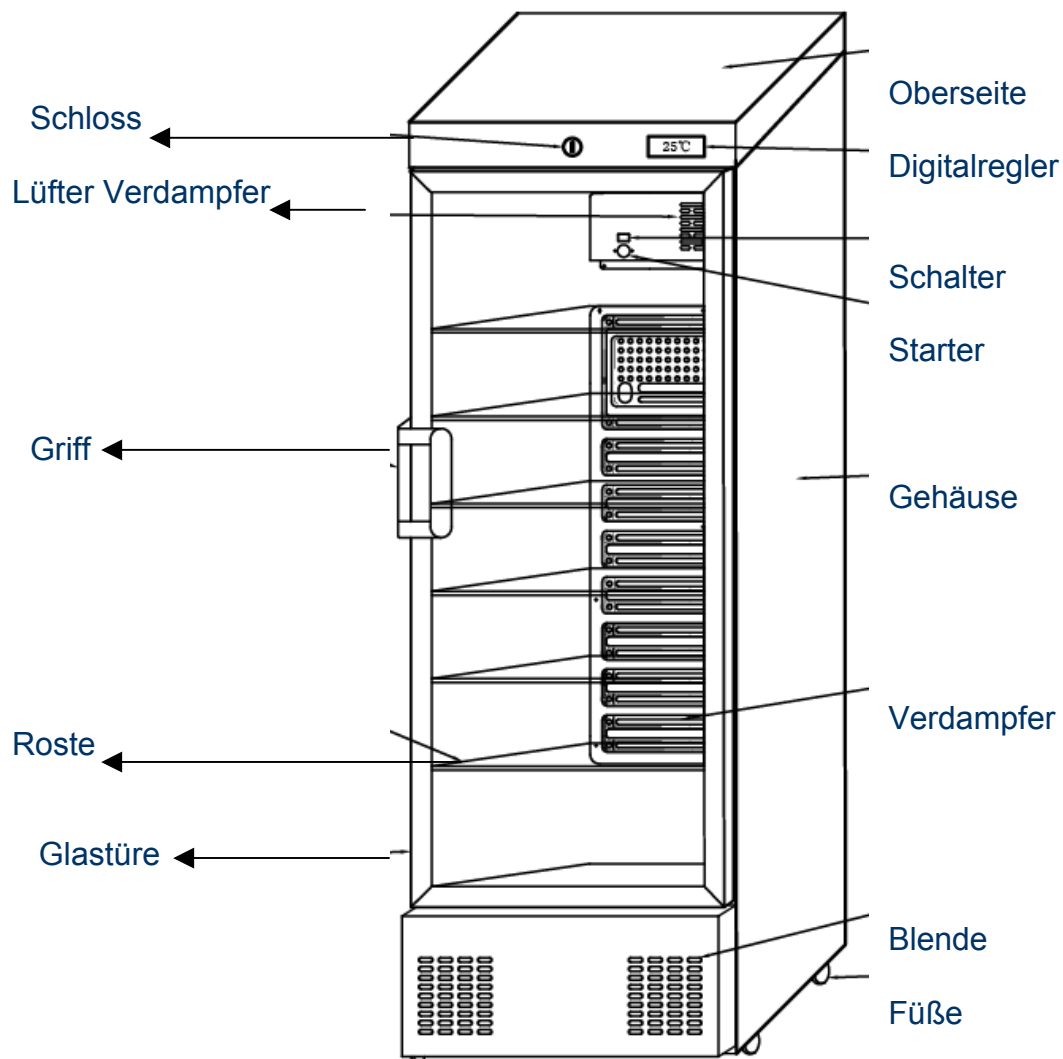

Einstellungen

Temp. Einstellen

Drücken **“SET”** so erscheint die eingestellte Temperatur

Drücken **“▲” oder “▼”** hierbei kann die Temperatur nach oben oder unten verstellen.

Drücken **“SET”** um aus diesen Modus raus zu kommen, wenn nach 10 sec. Die SET Taste nicht mehr gedrückt wird , so wird die eingestellte Temperatur angezeigt.

Im Betriebszustand leuchtet die LED Lampe auf, bei konstanter Kühltemperatur erlischt die LED Lampe.


Im Abtauzustand blinkt die LED Lampe auf.

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösung
Kühlt nicht	1.hat keine Leistung	Kompressor prüfen
	2.ist die Spannung zu niedrig	Stromkreis prüfen
	3.Stecker in Ordnung?	Stecker prüfen
Kühlt nicht richtig	1.sind zuviele Lebensmitteln im Schrank?	Lebensmitteln entnehmen
	2.Ist der Schrank in der Nähe einer Heizquelle (Sonne, oder Geräte?)	Kühlschrank aus dieser Heizquelle entfernen
	3.wurden Heiße Speisen gelagert ?	Diese entfernen
	4.wird die Türe sehr oft geöffnet ?	Die Öffnungsabstände reduzieren
Zu laut	1.ist der Kühlschrank in der waage ?	Kühlschrank nivellieren
	2.Schlägt die Rückwand an die Wand?	Von der Wand entfernen
	3.Sind lose Teile ?	Diese fixieren
Wenn diese Vorschläge nicht helfen, so bitte einen Techniker kontaktieren		


Parameter	Status	Set Range	Einstellung Werk
E1	Niedriger SETPOINT	-45°C / Set Temp	2°C
E2	Hoher SETPOINT	SET TEMP -45°C	10°C
E3	Temp. Differenz	1 – 10°C	2°C
E4	Compressor start Verzögerung	0 – 10°C	2 min.
E5	Temp.	-5° / 5°C	0°C

Ca. Angaben


123142

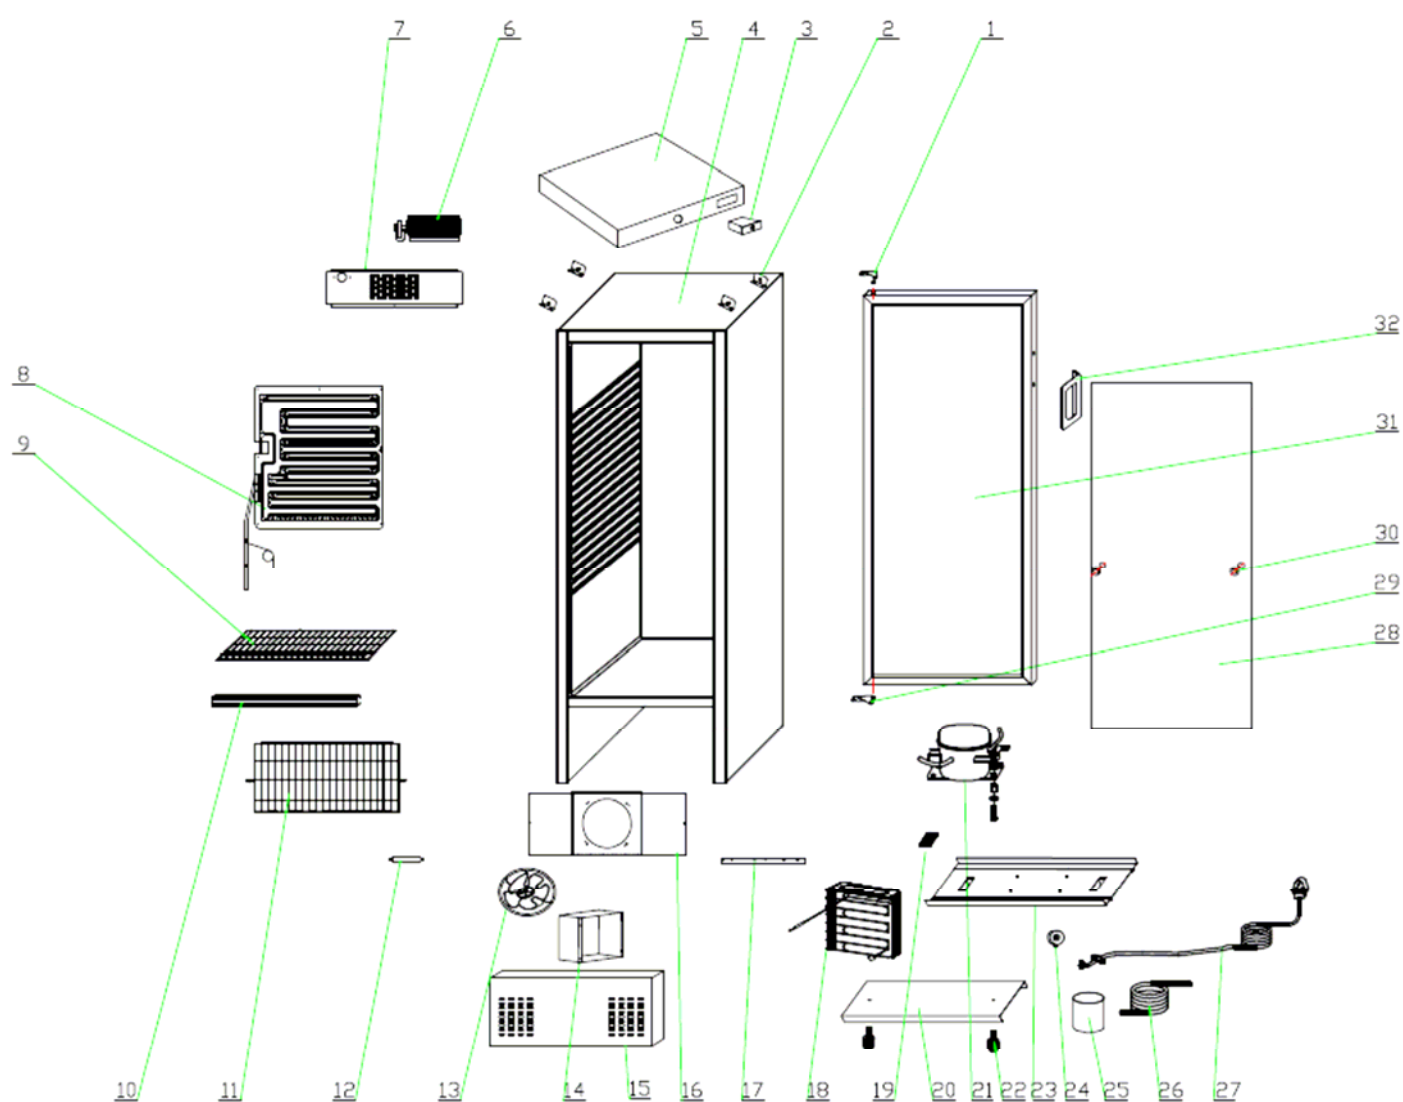

123163

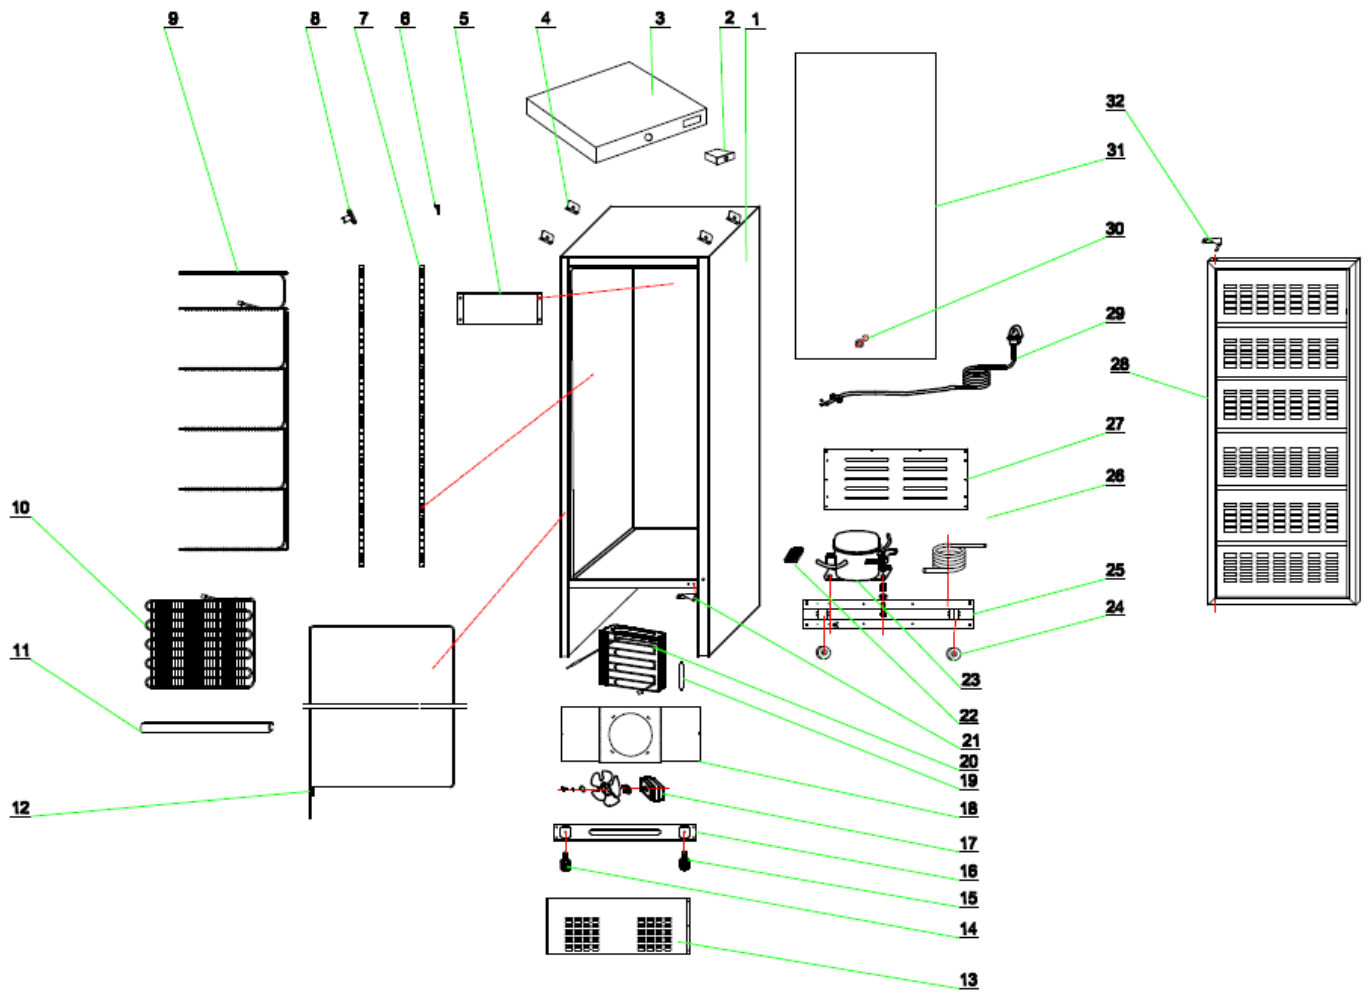

123143

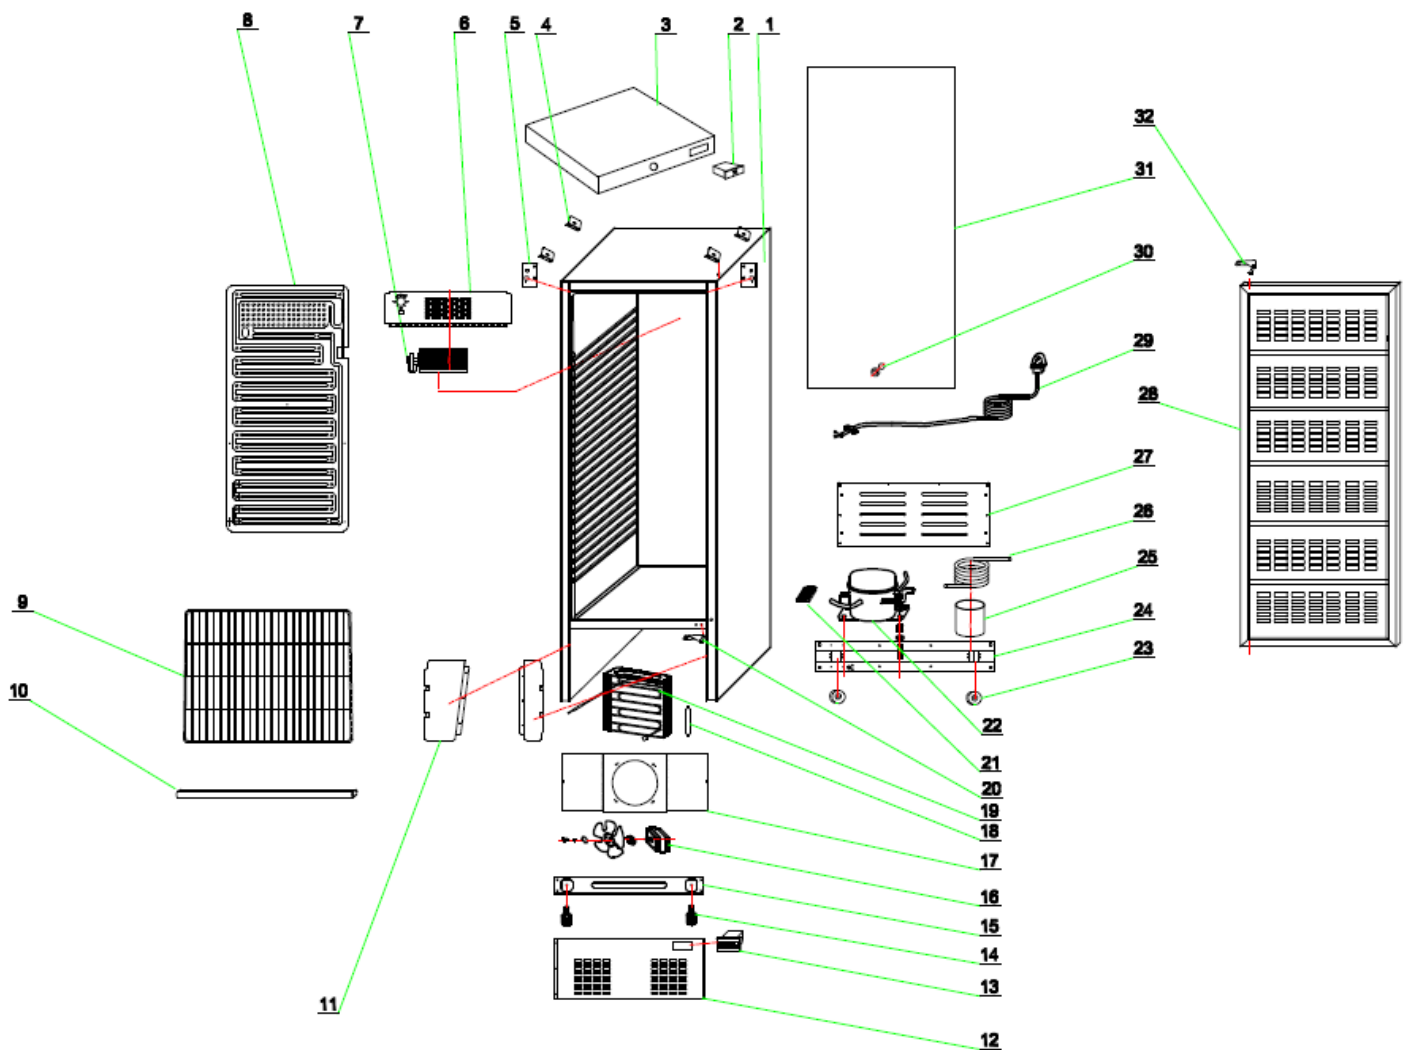

Die **MORGAN GMBH** steht Ihnen jederzeit gerne für weiter Fragen zur Verfügung

MORGAN GmbH

Siemensstr. 1A
85716 Unterschleißheim
Tel: +49-89-1438490
Fax: +49-89-14384933
info@morgangmbh.de
www.morgangmbh.de